


Rysunek 6
Schemat montażu zestawu wodomierzowego na przyłączy z rur żeliwnych DN 80 mm
i większej, ustawionego równoległe do osi ulicy

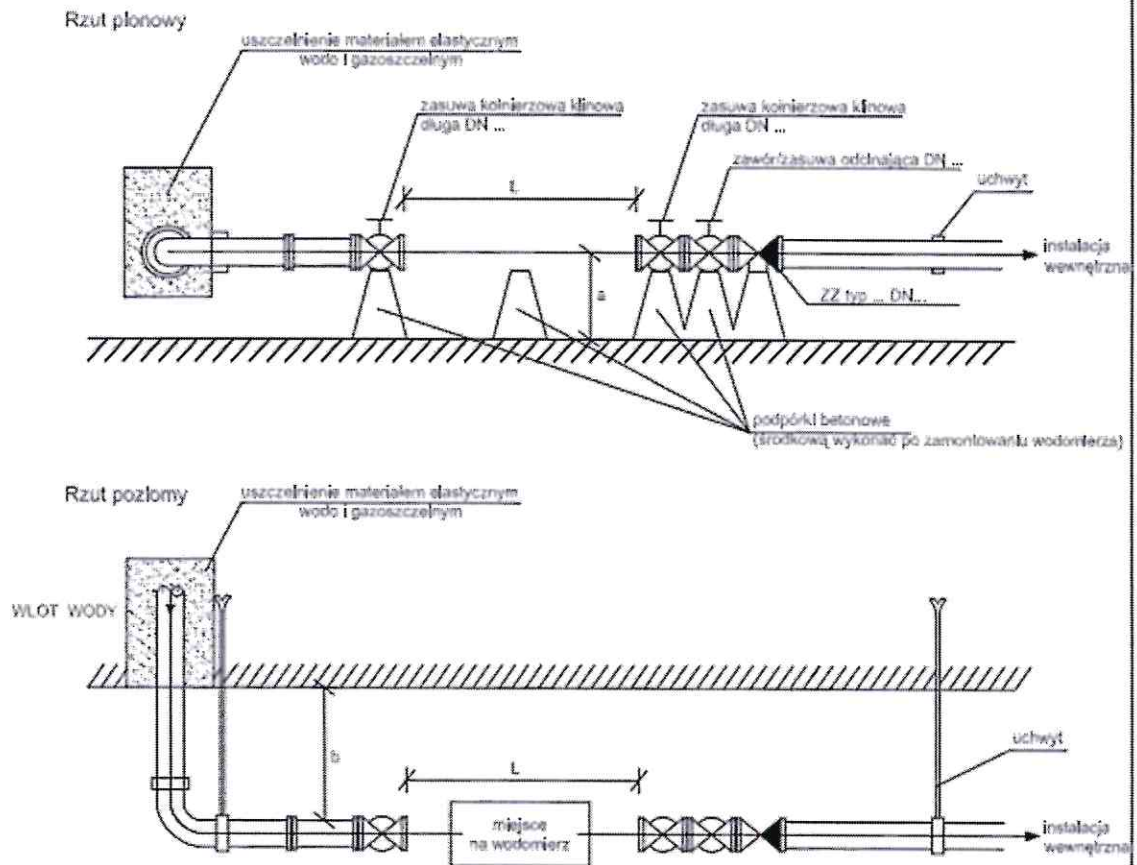

Srednica przyłącza wodociągowego	Rozstaw między zasuwanami koinerzowymi	Odległość zestawu wodomierzowego od podłogi	Odległość zestawu wodomierzowego od ściany
DN (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)
80	810	300	300
100	910	300	300
150	1120	400	420
200	1420	400	400

UWAGA!
 ZZ - urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrótnym.
 Montaż zgodnie z wymaganiami producenta.

w - zestaw wodomierzowy (studzienka wodomierzowa),

ZD - zasuwa domowa.